



*Great sound
from Barcelona
since 1972*

www.amateaudio.com

User's manual *Manual de usuario*

SP-6N

Wall-mount bracket for N6P, S6P, S6LP, S6, S6L, S26P, S26 and G7
Soporte colgado para pared para N6P, S6P, S6LP, S6, S6L, S26P, S26 y G7


October 2024

Amate Audio S.L.

EXPORT & CUSTOMER SERVICE
Perpinyà, 25 · Polígon Industrial Nord
08226 Terrassa · Barcelona - SPAIN
T. +34 93 735 65 65
export@amateaudio.com

R&D, FACTORY AND MANAGEMENT
Violinista Vellsolà, 18
08222 Terrassa · Barcelona - SPAIN
T. +34 93 736 23 90
info@amateaudio.com

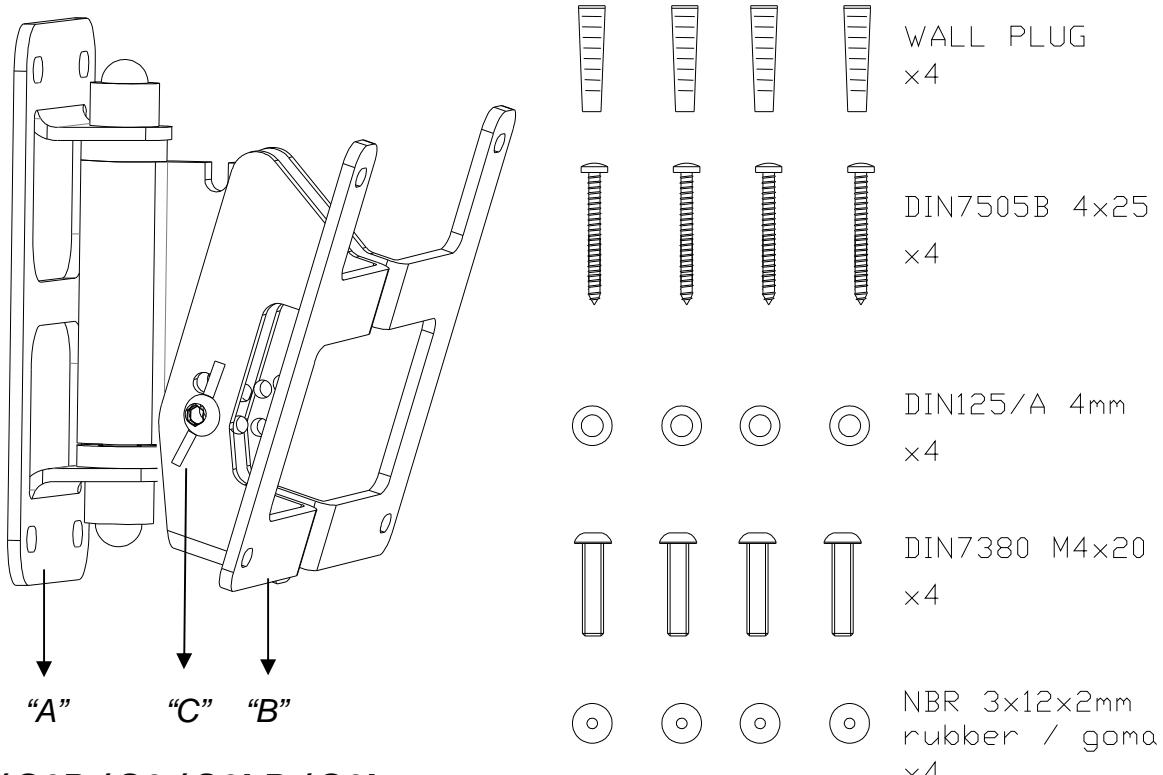
- The SP-6N is an optional accessory for wall mounting (vertical orientation) of the N6P, S6P, S6, S6LP, S6L, S26, S26P and G7.
- El SP-6N es un accesorio opcional para el colgado en pared (vertical) de la N6P, S6P, S6, S6LP, S6L, S26, S26P y de la G7.*




N6P / S6P / S6 / S6LP / S6L

- Remove the four screws placed on the back plate.
- Quitar los cuatro tornillos del panel trasero*

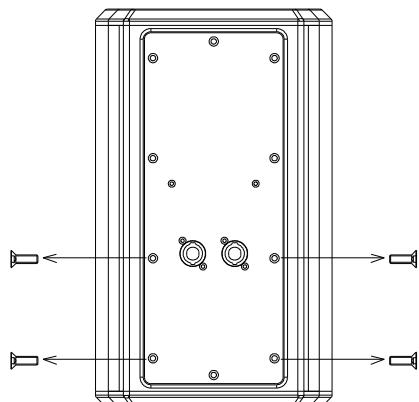
N6P







S6P / S6LP

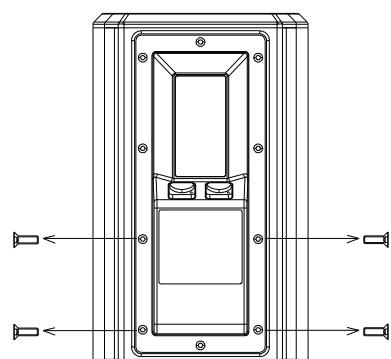


S6 / S6L

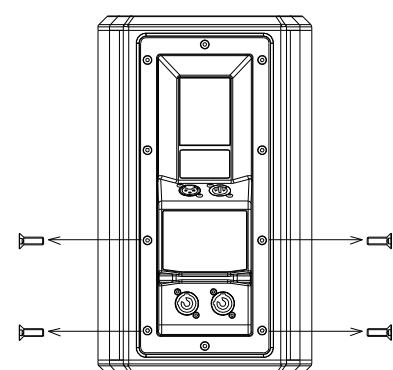


- Fix the part "B" of the SP-6N bracket using the four DIN7380 M4x20 screws ("D"), the four 4mm washers ("E") and the four rubber washers (3x12x2mm) ("F") that you will find in the kit.
- Fijar la parte "B" del soporte SP-6N a la caja de madera mediante los cuatro tornillos DIN7380 M4x20 ("D"), las cuatro arandelas de 4mm ("E") y las cuatro arandelas de goma (3x12x2mm) ("F") suministradas en el "kit".*

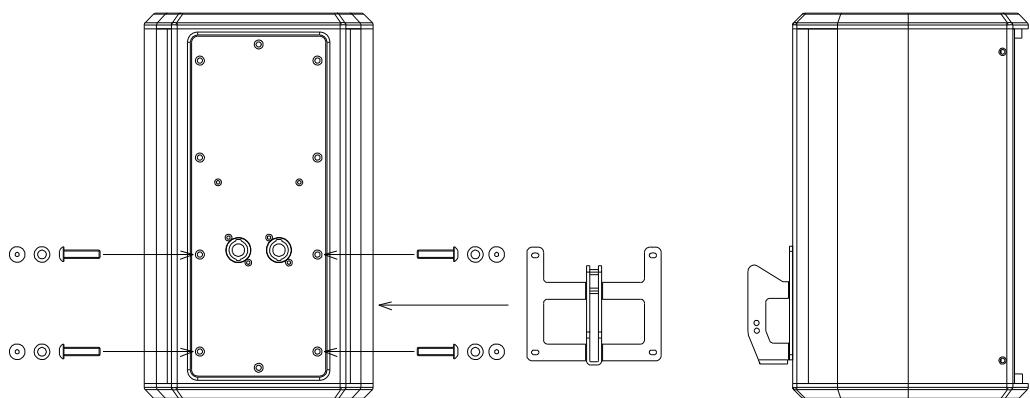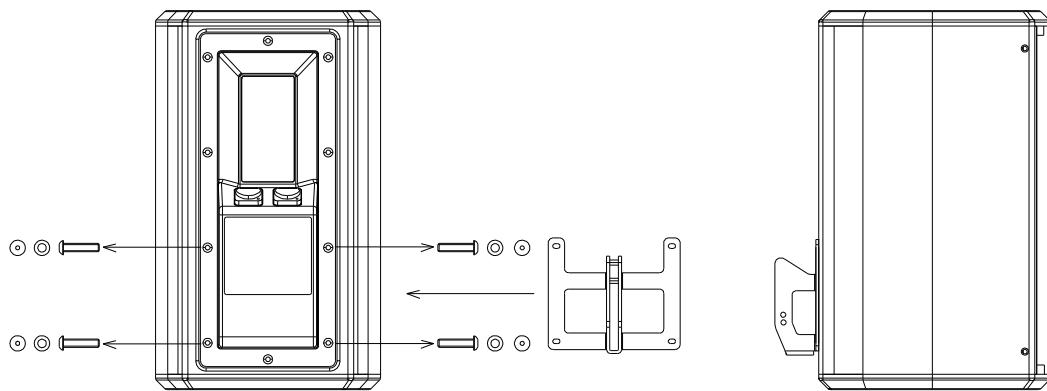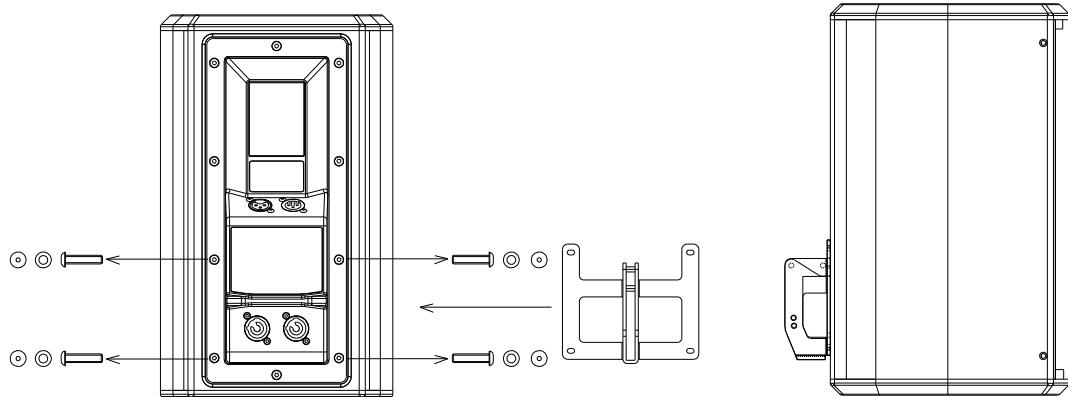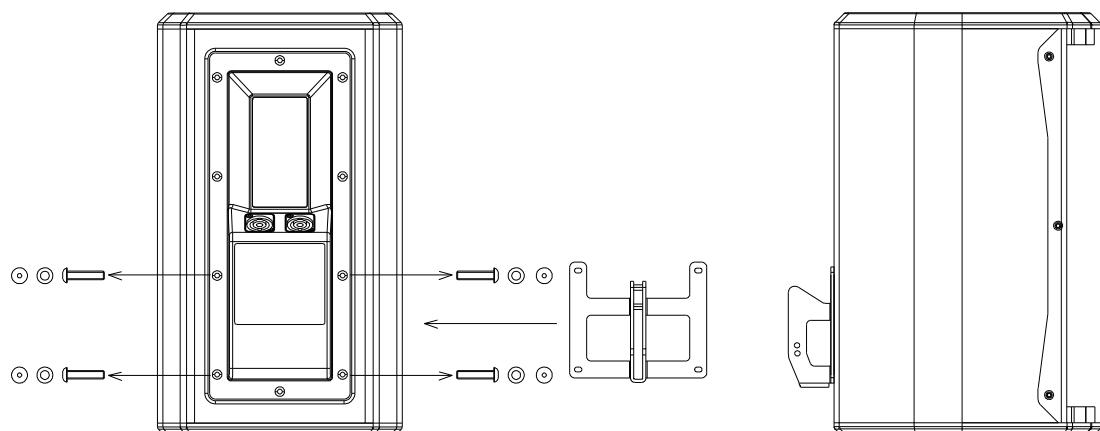
N6P**S6P****S6****S6LP**

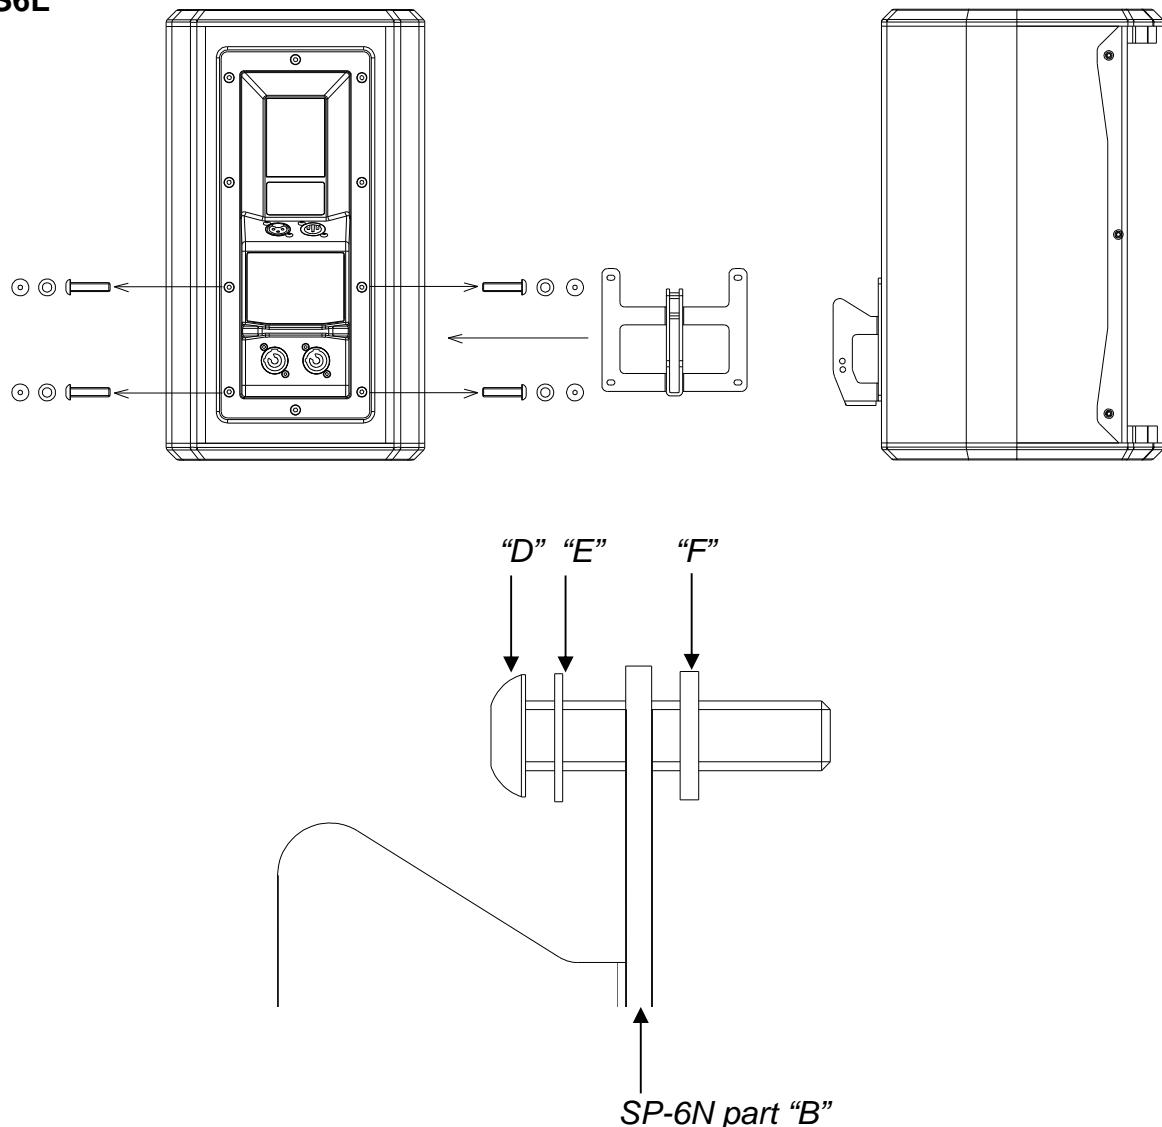S6L

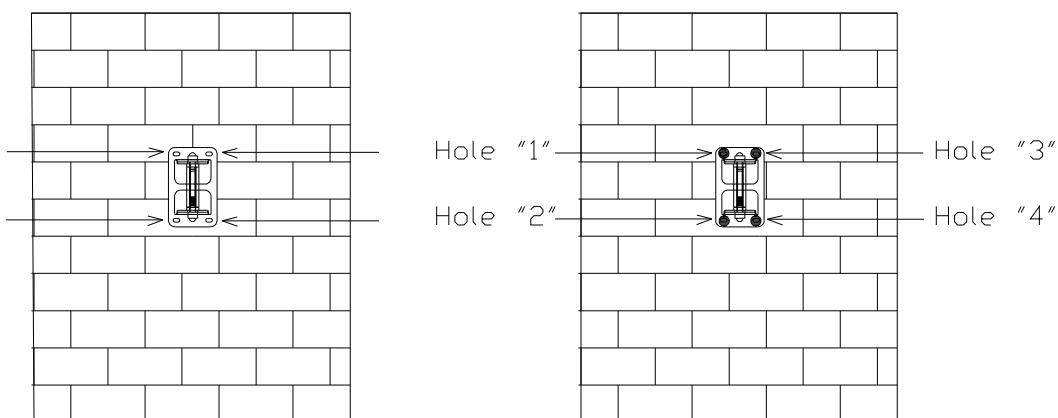
- Place the SP-6N bracket (part “A”) in front of the mounting surface, so you can mark the locations of the four mounting holes.
- ~ *Sitúe la parte “A” del soporte SP-6N cerca de la pared donde vaya a colgar la caja y marque la localización de los cuatro puntos de soporte.*



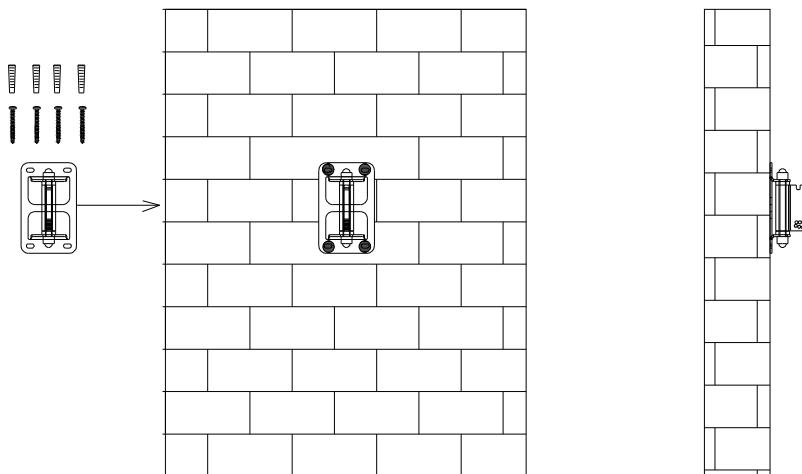
- Drill some corresponding pilot holes on the wall and fix the bracket using the wall plugs and the four DIN7505B 4x25 screws that you will find in the kit.
- ~ *Realice los taladros en la pared y cuelgue el soporte con tornillería adecuada y de alta resistencia (tacos y tornillos DIN7505B 4x25 suministrados en el "kit").*








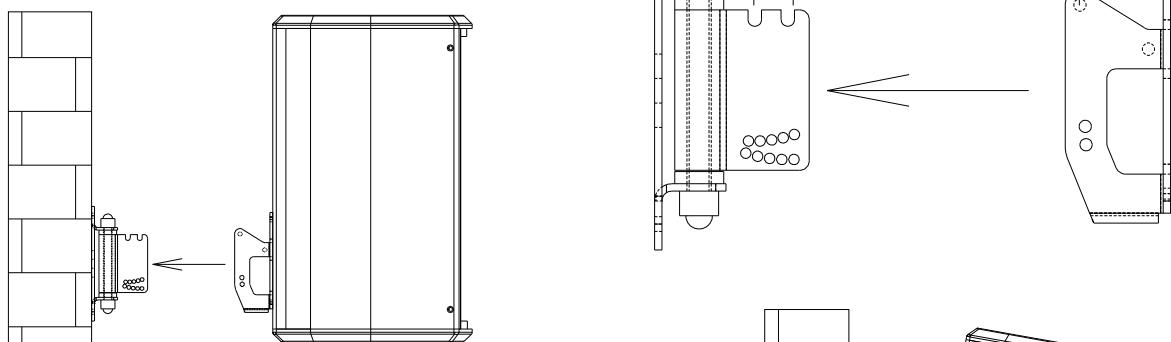
- Join the two parts of the bracket (A & B), placing the point "1" to "2" or "3" position (depending on the desired angle of inclination).
- ~ *Una las dos partes del soporte (A y B), colocando el punto "1" en la posición "2" o "3" (dependiendo del ángulo de inclinación deseado).*














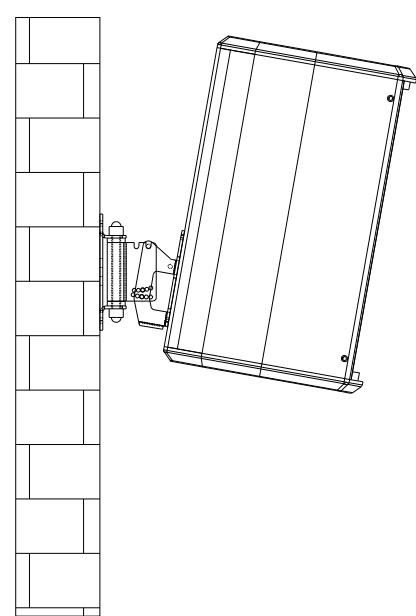
- Due to the weight of the enclosure, it will tilt towards the wall.
- ~ *Debido al propio peso de la caja acústica, el recinto se inclinará hacia la pared.*




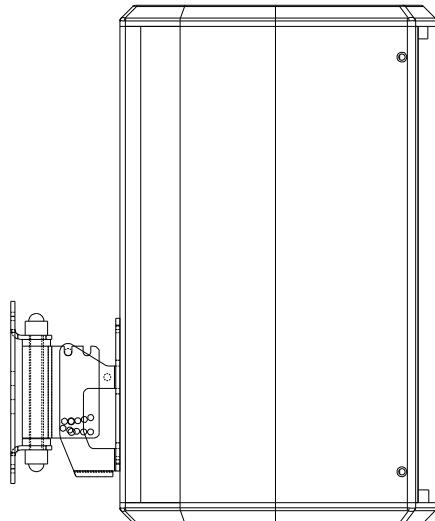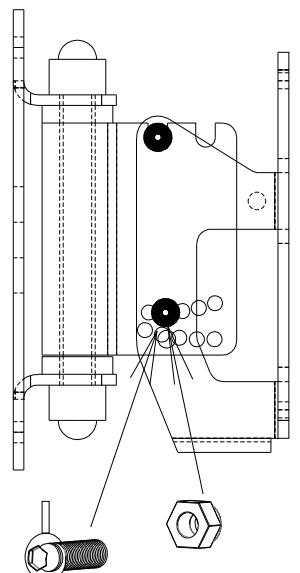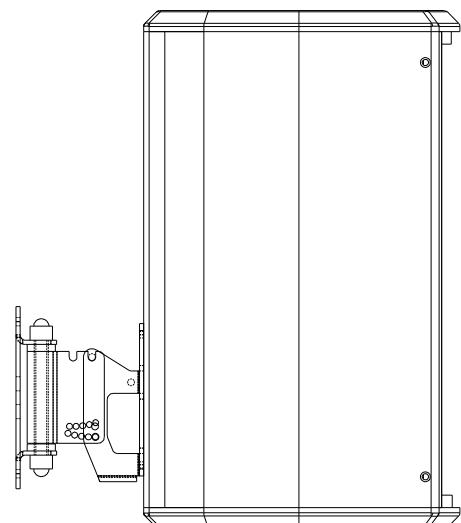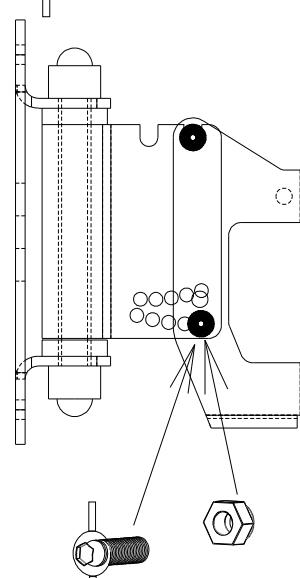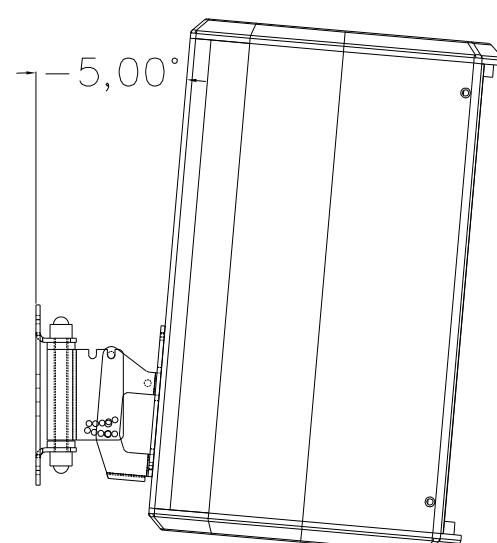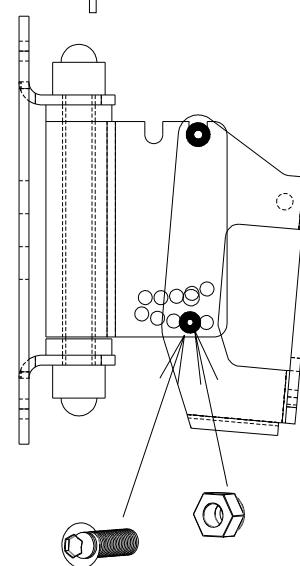- Choose the desired inclination and block the position with the locking screw ("C") and the self-locking nut.
- ~ *Dar la inclinación necesaria y bloquear la posición con el tornillo de seguridad ("C") y la tuerca autoblocante.*


0°**0°****-5°**

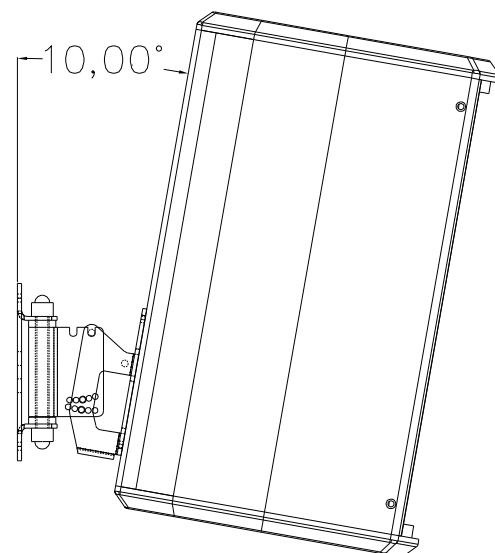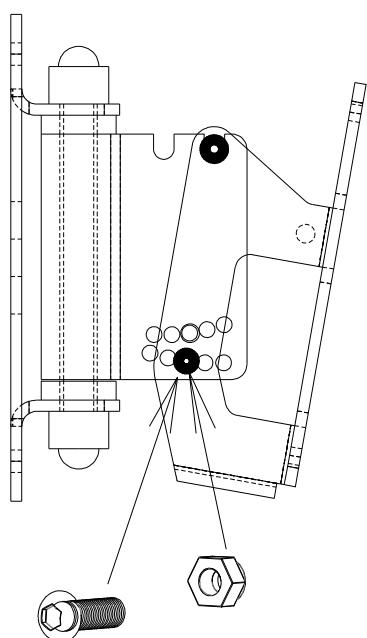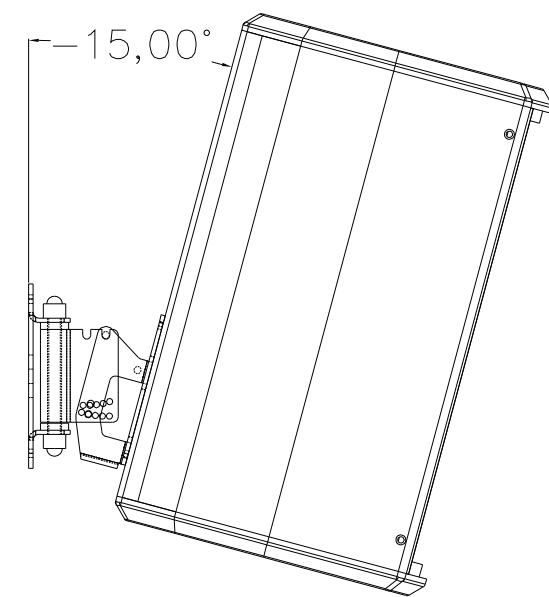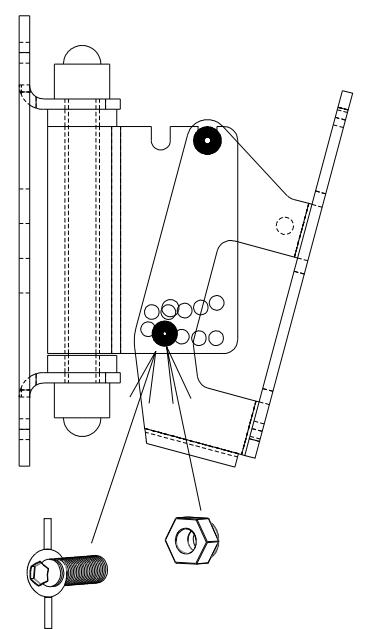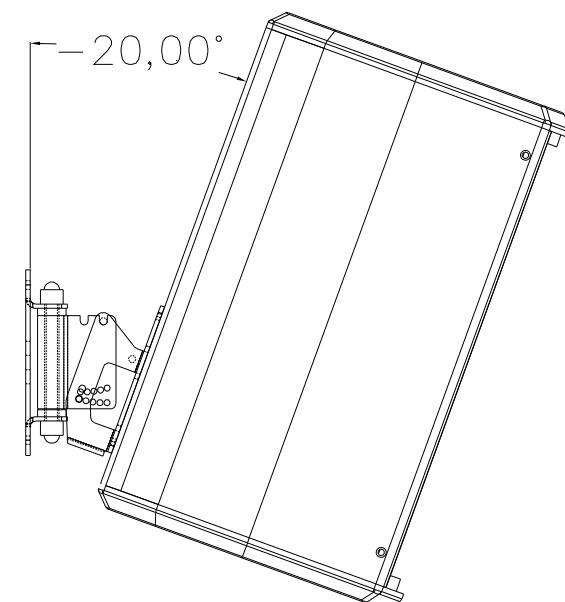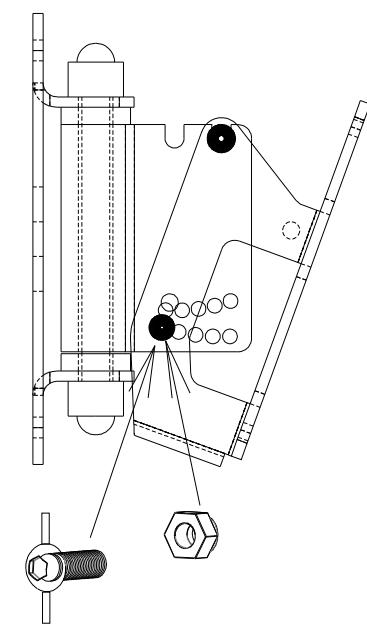-10°**-15°****-20°**

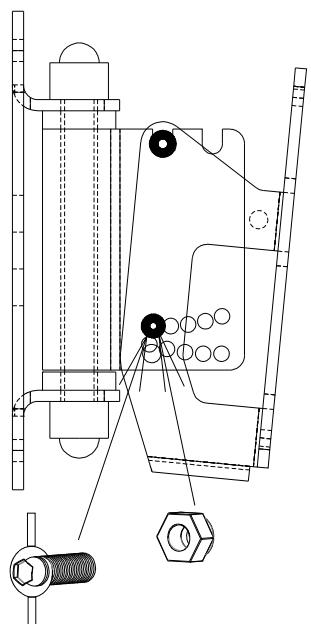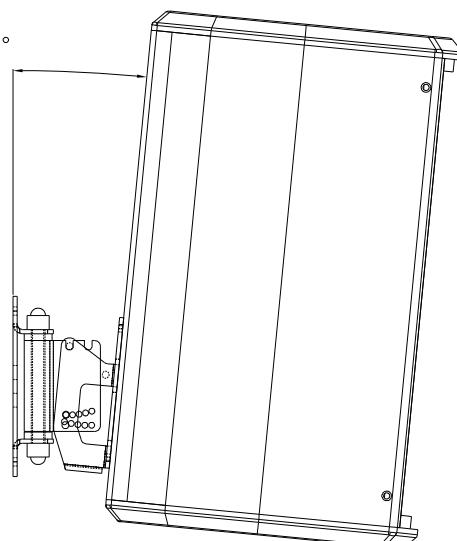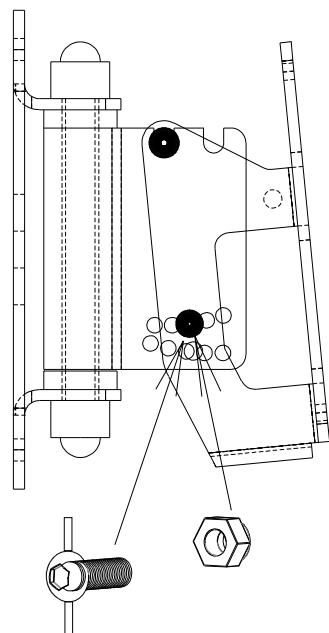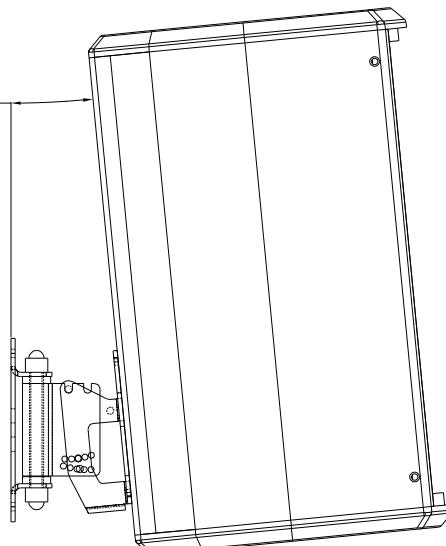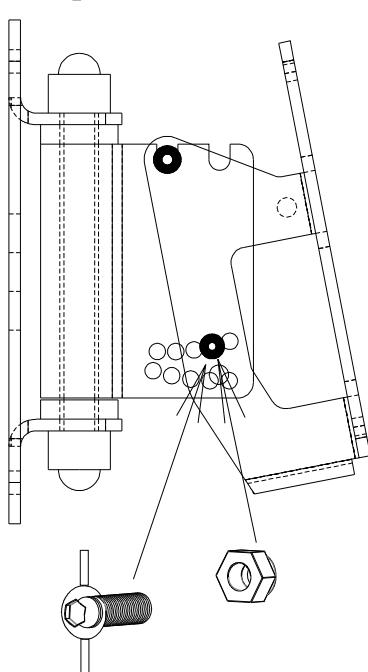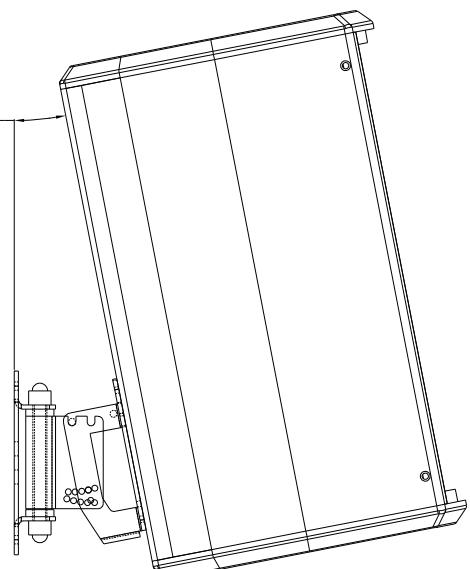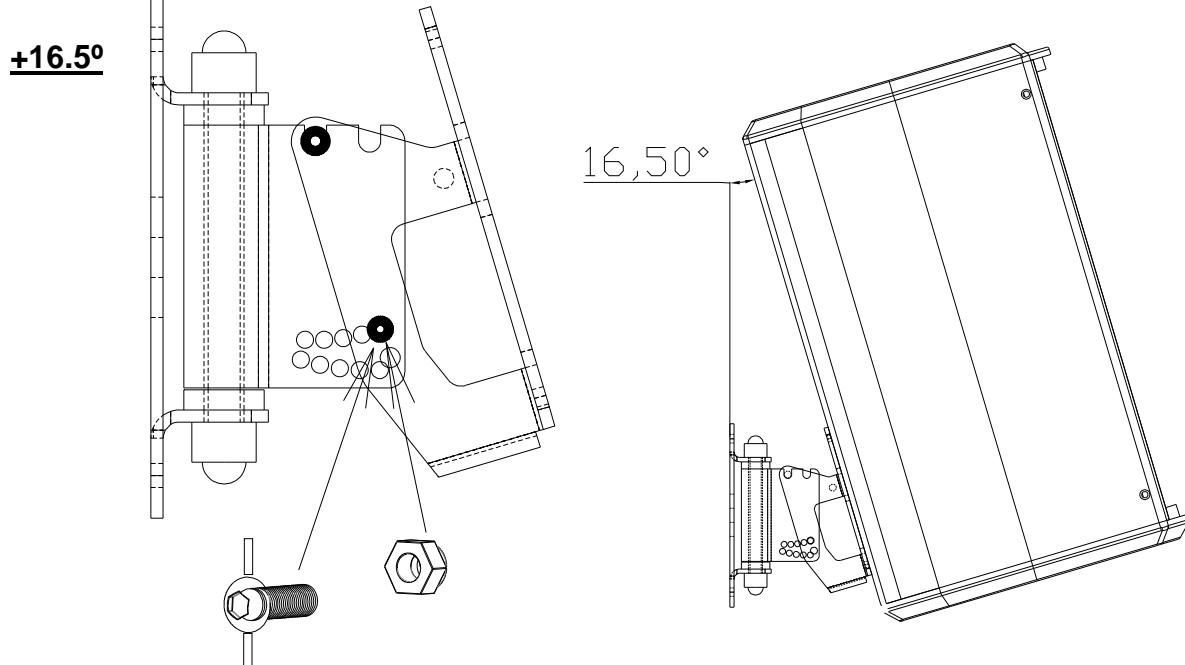-5,5° $-5,50^\circ$ **+5,5°** $5,50^\circ$ **+11°** $11,00^\circ$ 




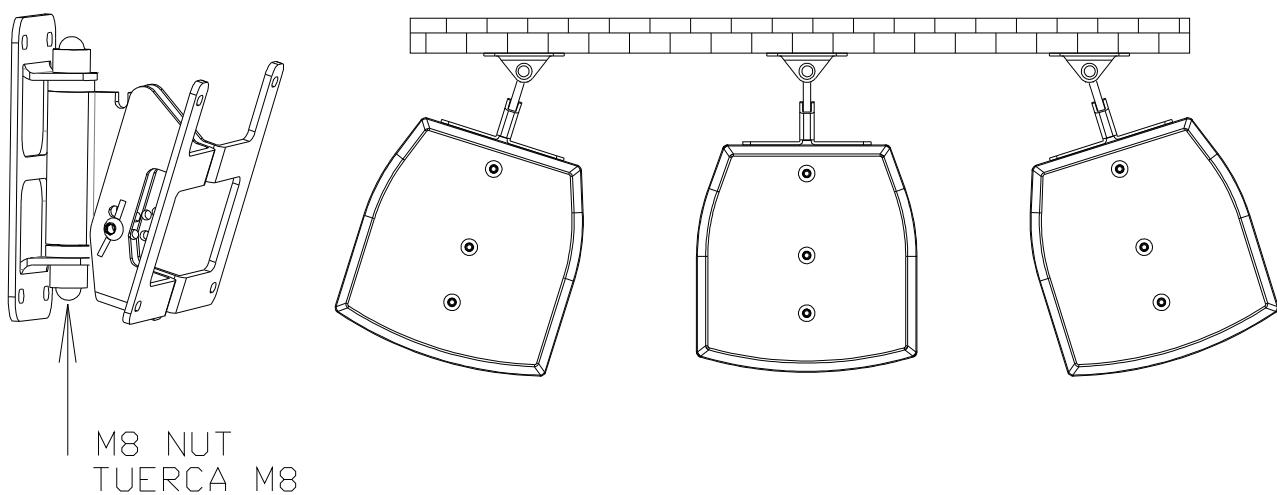- Choose the desired horizontal inclination using the bottom M8 nut located in part "A" of the SP-6N bracket (unblock, choose angle, block again).
- ~ Puede dar inclinación en el plano horizontal a través de la tuerca inferior de M8 situada en la parte "A" del soporte SP-6N (aflojar, escoger ángulo y volver a blocar).




G7

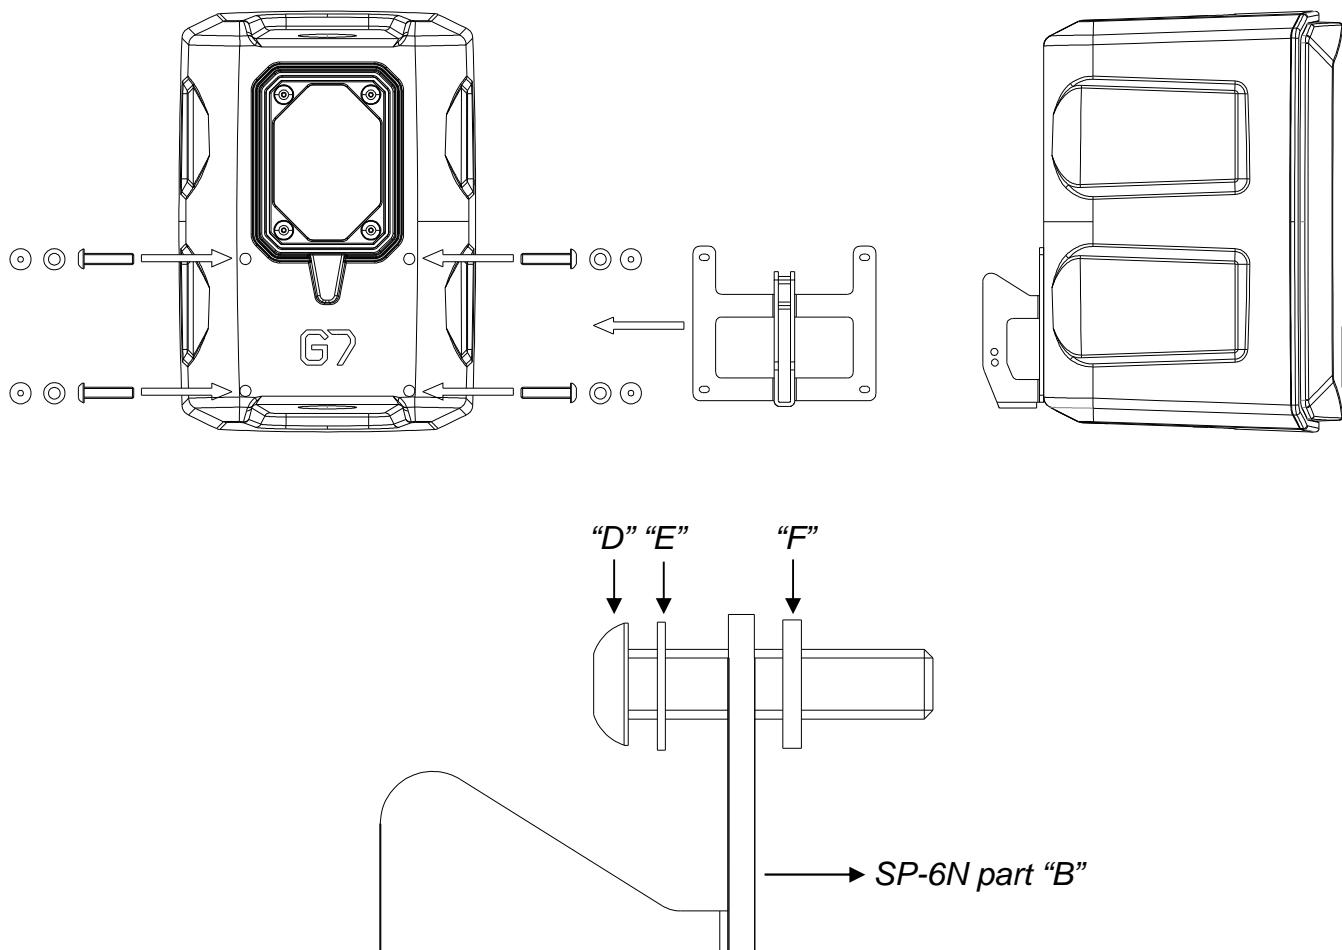
- Fix the part "B" of the SP-6N bracket using the four DIN7380 M4x20 screws ("D"), the four 4mm washers ("E") and the four rubber washers (3x12x2mm) ("F") that you will find in the kit.
- ~ Fijar la parte "B" del soporte SP-6N a la caja mediante los cuatro tornillos DIN7380 M4x20 ("D"), las cuatro arandelas de 4mm ("E") y las cuatro arandelas de goma (3x12x2mm) ("F") suministradas en el "kit".



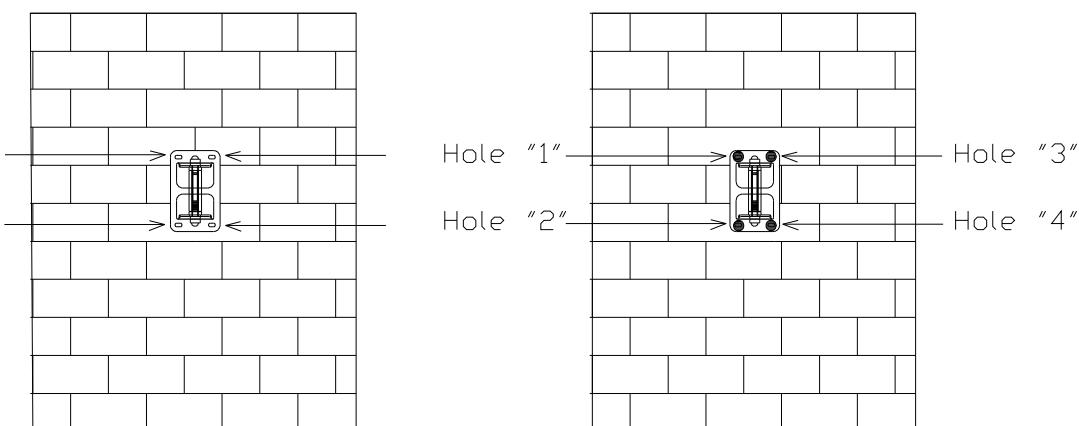
- Place the SP-6N bracket (part "A") in front of the mounting surface, so you can mark the locations of the four mounting holes.
~ Sitúe la parte "A" del soporte SP-6N cerca de la pared donde vaya a colgar la caja y marque la localización de los cuatro puntos de soporte.



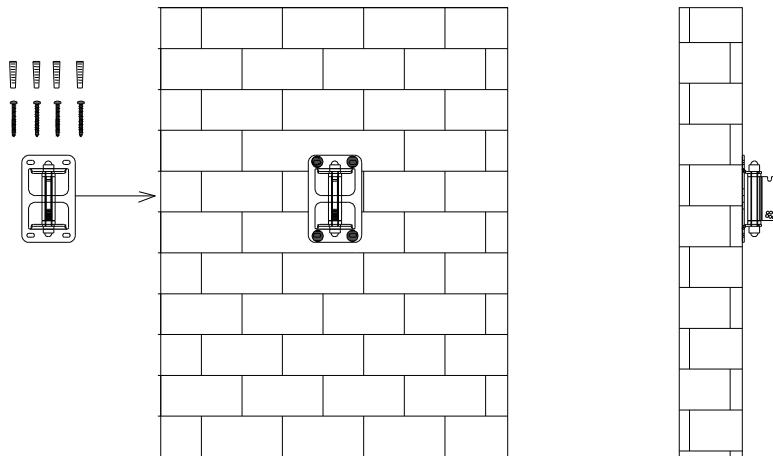
- Drill some corresponding pilot holes on the wall and fix the bracket using the wall plugs and the four DIN7505B 4x25 screws that you will find in the kit.
~ Realice los taladros en la pared y cuelgue el soporte con tornillería adecuada y de alta resistencia (tacos y tornillos DIN7505B 4x25 suministrados en el "kit").








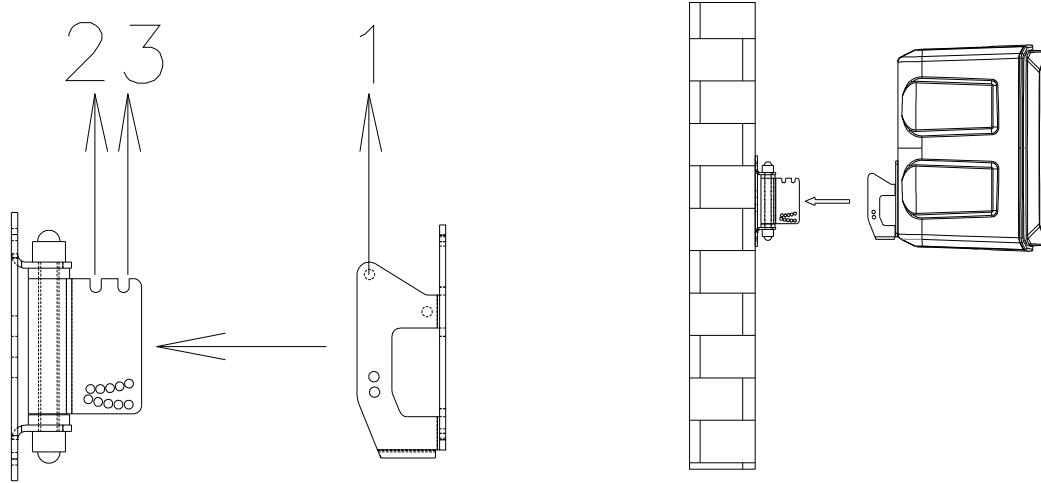
- Join the two parts of the bracket (A & B), placing the point “1” to “2” or “3” position (depending on the desired angle of inclination).
 - ~ Una las dos partes del soporte (A y B), colocando el punto “1” en la posición “2” o “3” (dependiendo del ángulo de inclinación deseado).








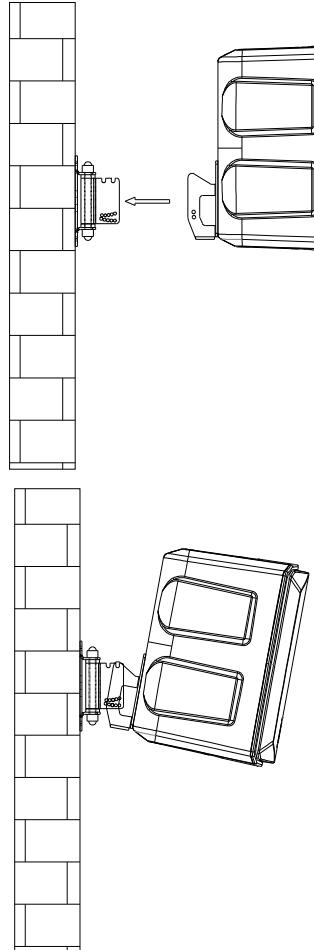
- Due to the weight of the enclosure, it will tilt towards the wall.
 - ~ Debido al propio peso de la caja acústica, el recinto se inclinará hacia la pared.




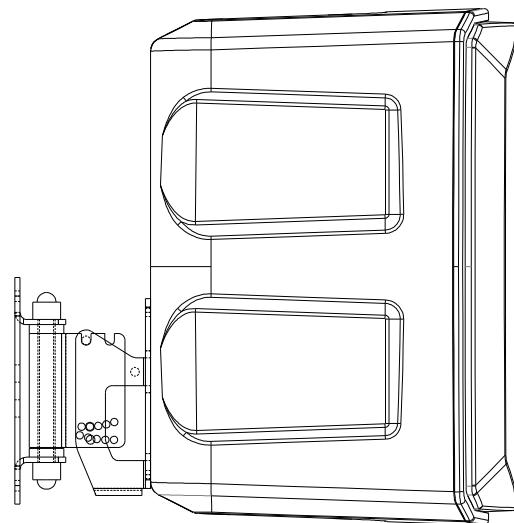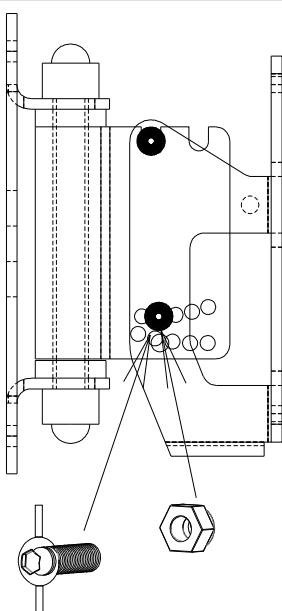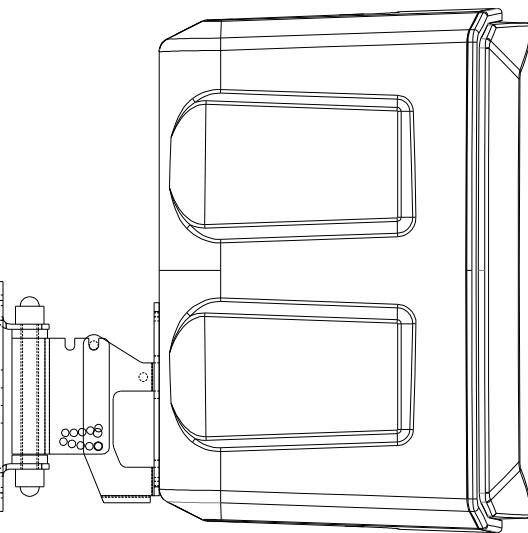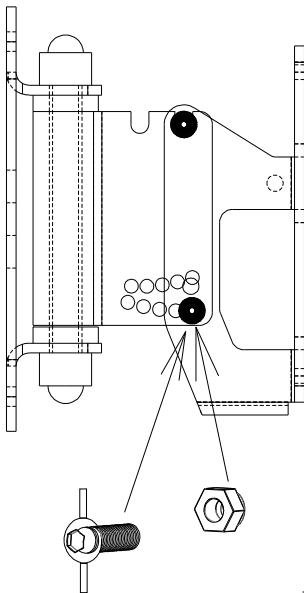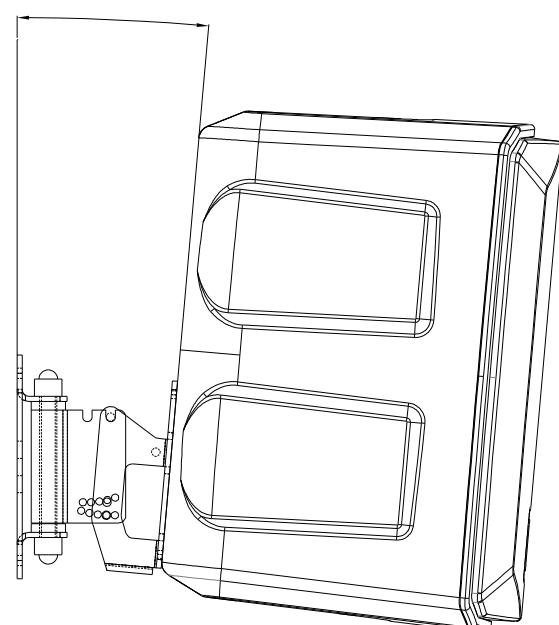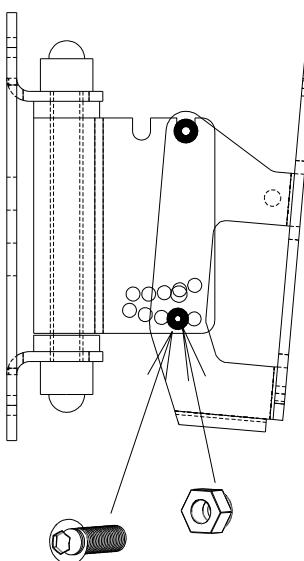- Choose the desired inclination and block the position with the locking screw (“C”) and the self-locking nut.
 - ~ Dar la inclinación necesaria y blocar la posición con el tornillo de seguridad (“C”) y la tuerca autoblocante.


0°**0°****-5,00°**

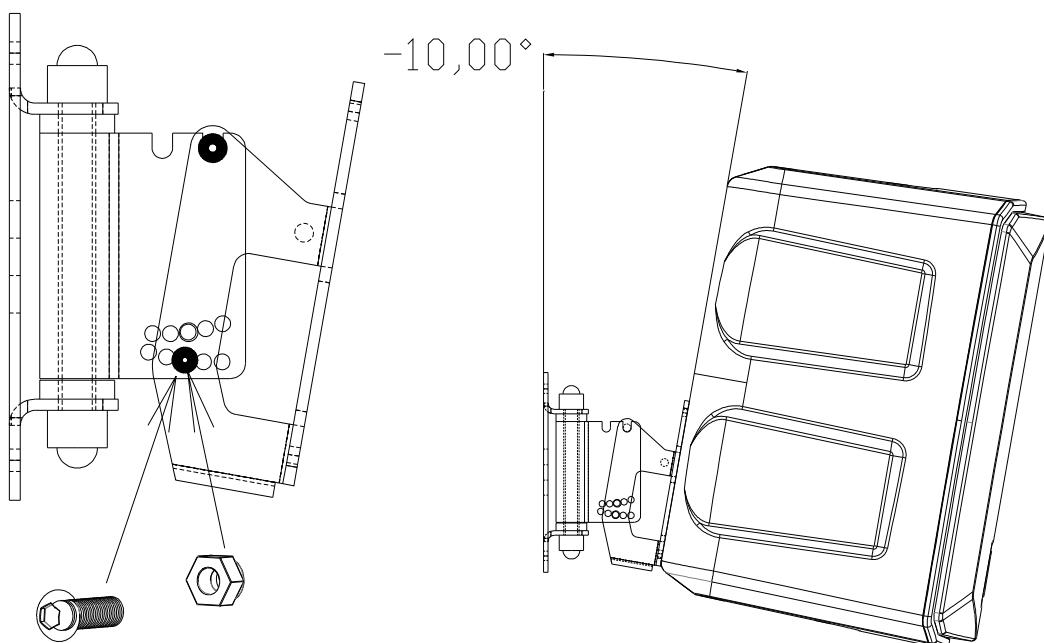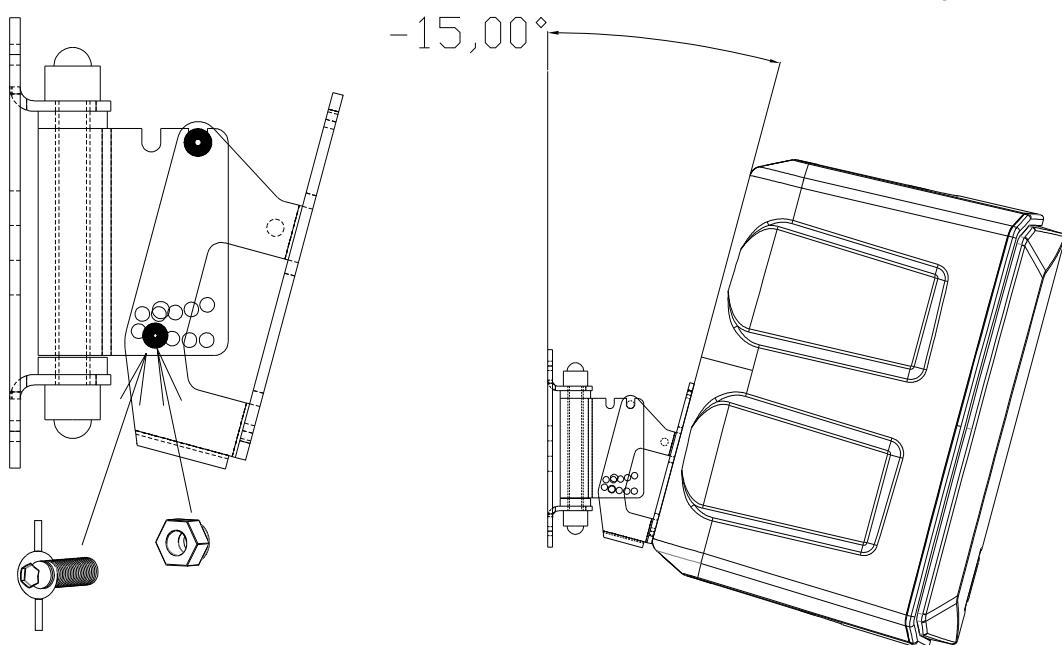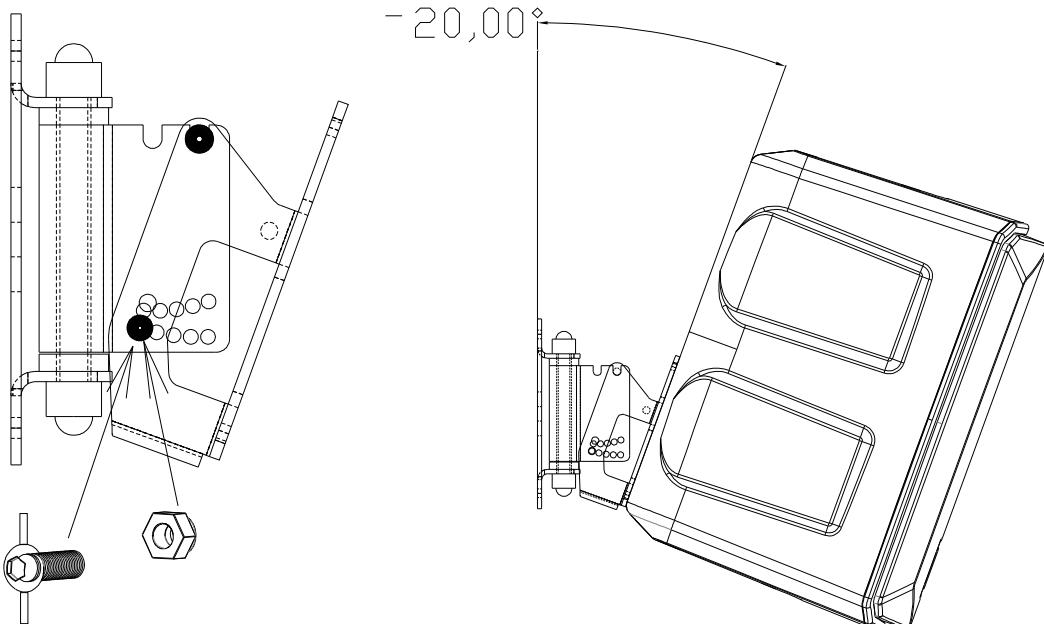-10°**-15°****-20°**

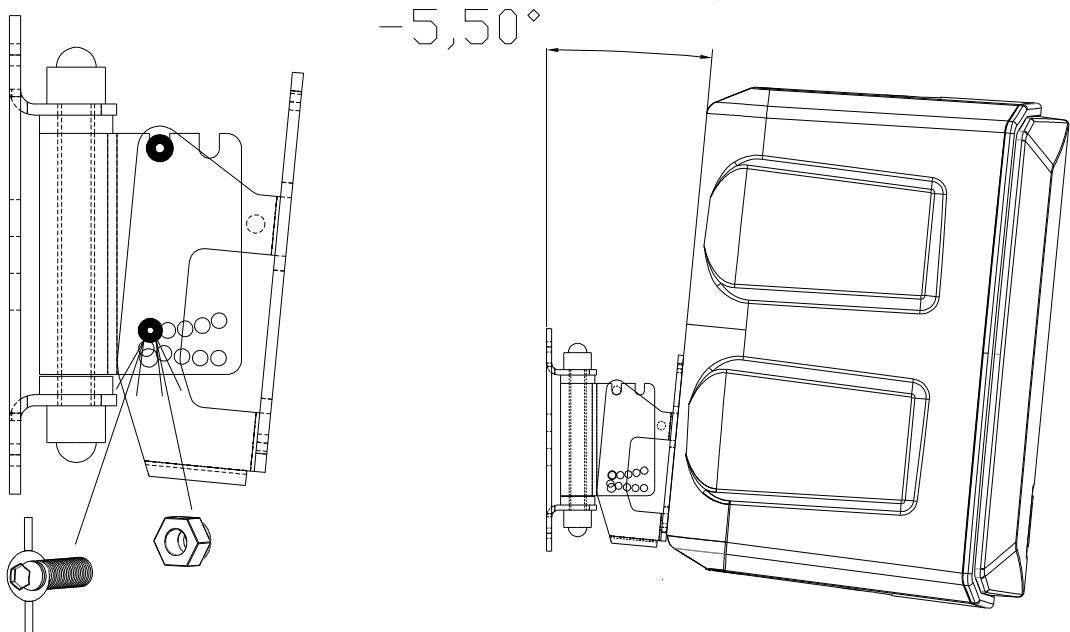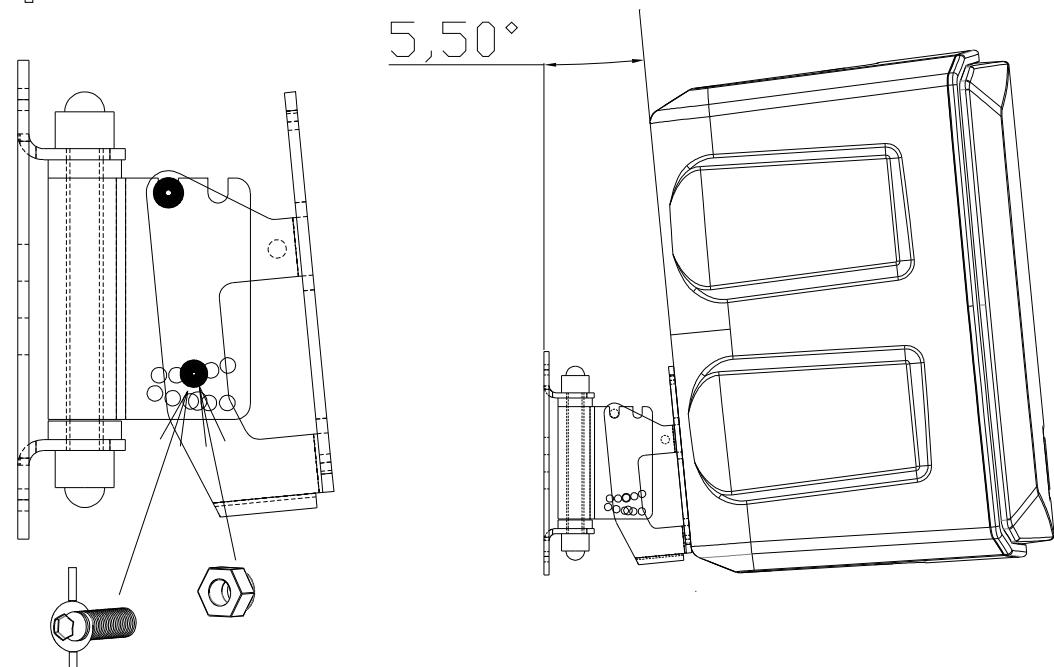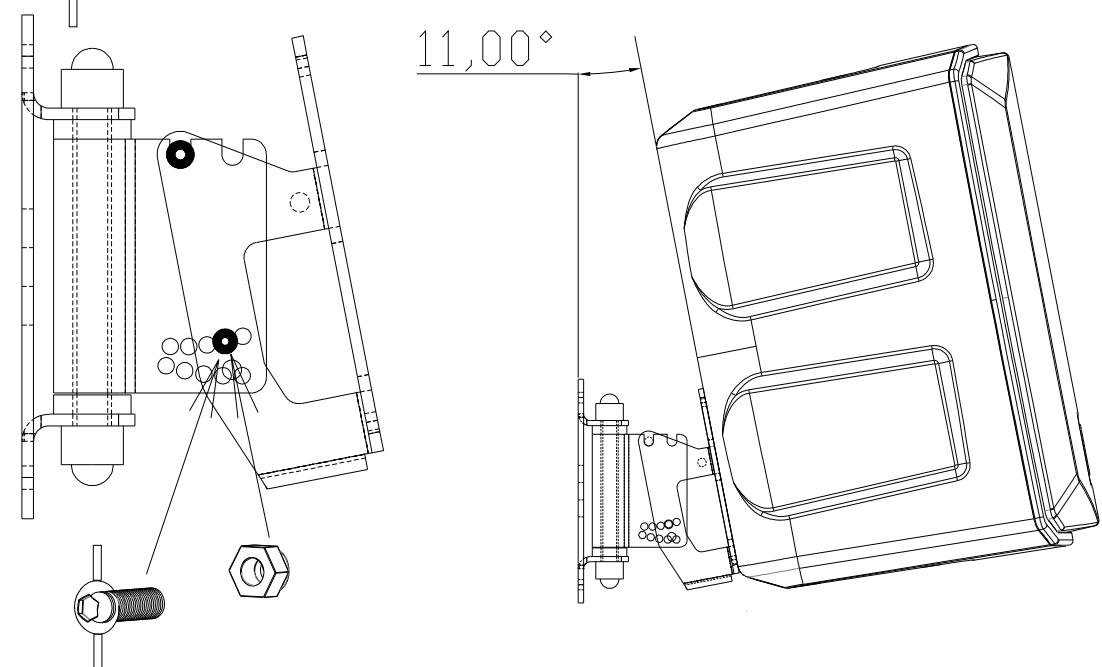-5,5°**+5,5°****+11°**

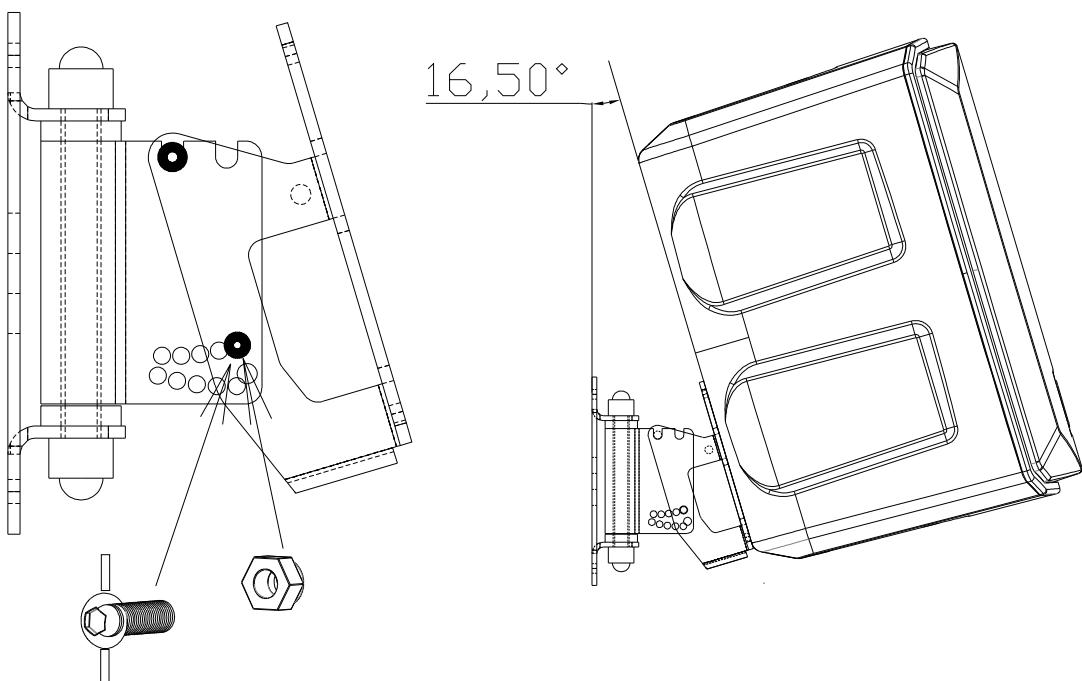
+16.5°

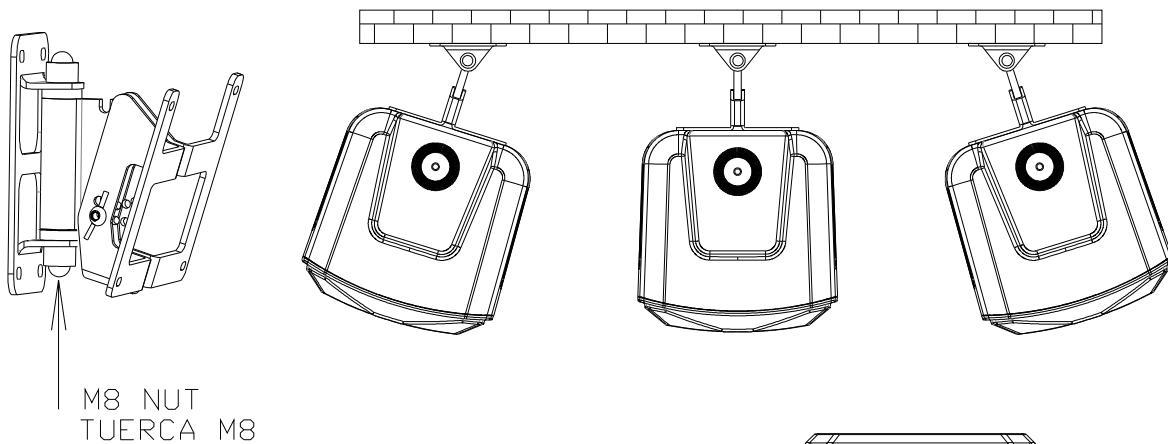- Choose the desired horizontal inclination using the bottom M8 nut located in part "A" of the SP-6N bracket (unblock, choose angle, block again).
- ~ Puede dar inclinación en el plano horizontal a través de la tuerca inferior de M8 situada en la parte "A" del soporte SP-6N (aflojar, escoger ángulo y volver a blocar).




S26P / S26

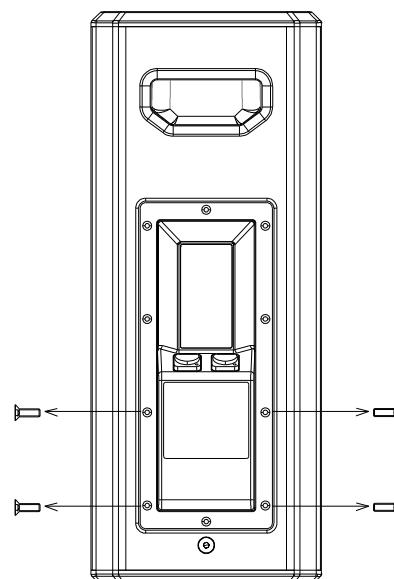
- Remove the four screws placed on the back plate.
- ~ Quitar los cuatro tornillos del panel trasero




- Fix the part “B” of the SP-6N bracket using the four DIN7380 M4x20 screws (“D”), the four 4mm washers (“E”) and the four rubber washers (3x12x2mm) (“F”) that you will find in the kit.
- ~ *Fijar la parte “B” del soporte SP-6N a la caja de madera mediante los cuatro tornillos DIN7380 M4x20 (“D”), las cuatro arandelas de 4mm (“E”) y las cuatro arandelas de goma (3x12x2mm) (“F”) suministradas en el “kit”.*

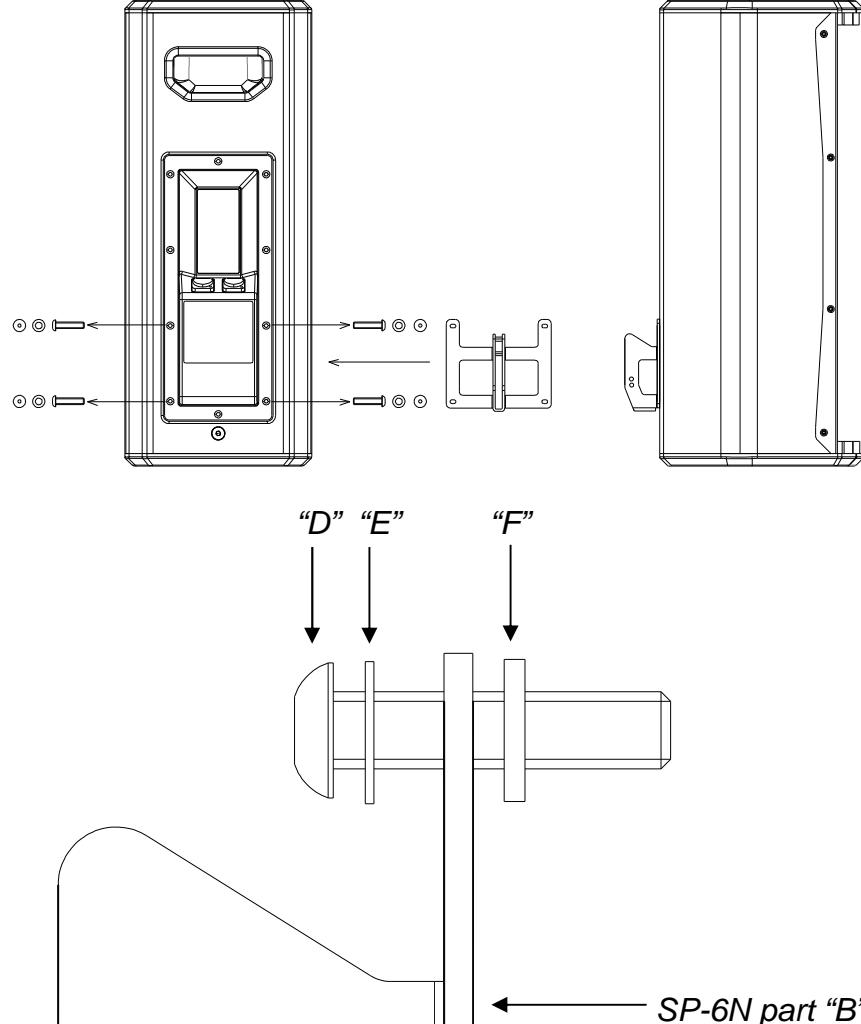

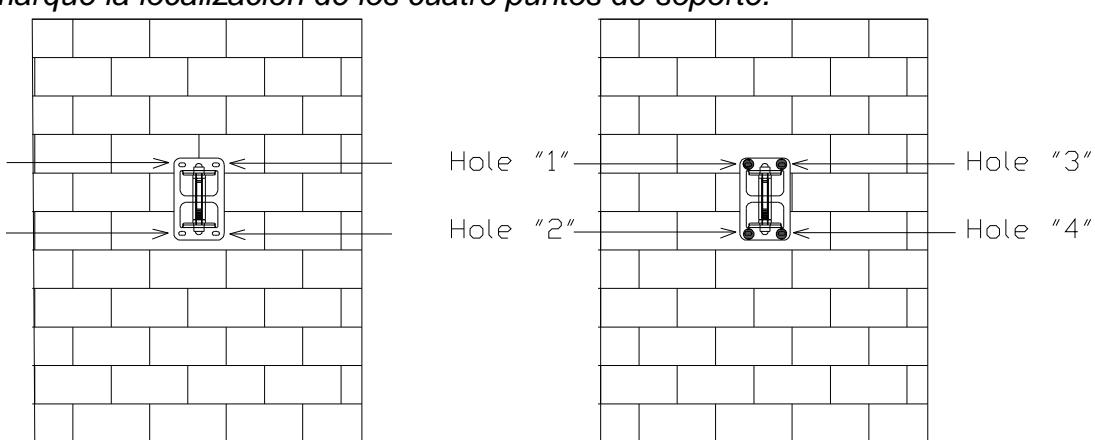
- Place the SP-6N bracket (part “A”) in front of the mounting surface, so you can mark the locations of the four mounting holes.
- ~ *Sitúe la parte “A” del soporte SP-6N cerca de la pared donde vaya a colgar la caja y marque la localización de los cuatro puntos de soporte.*



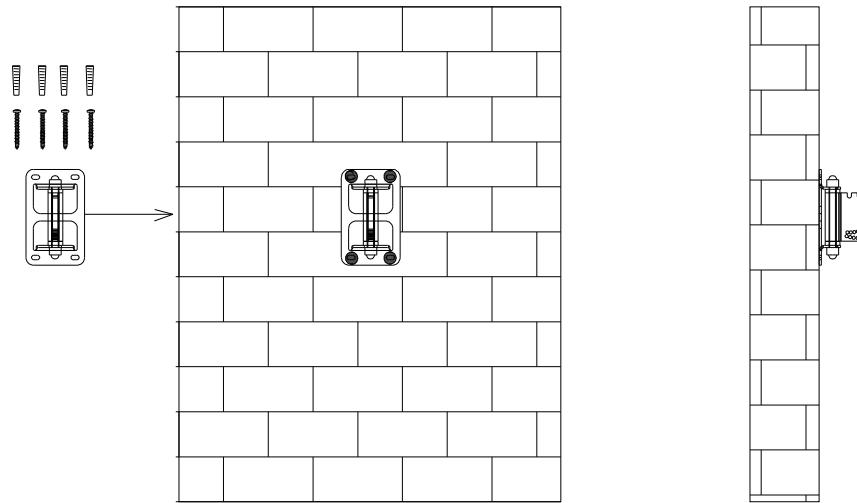
- Drill some corresponding pilot holes on the wall and fix the bracket using the wall plugs and the four DIN7505B 4x25 screws that you will find in the kit.
- ~ *Realice los taladros en la pared y cuelgue el soporte con tornillería adecuada y de alta resistencia (tacos y tornillos DIN7505B 4x25 suministrados en el "kit").*








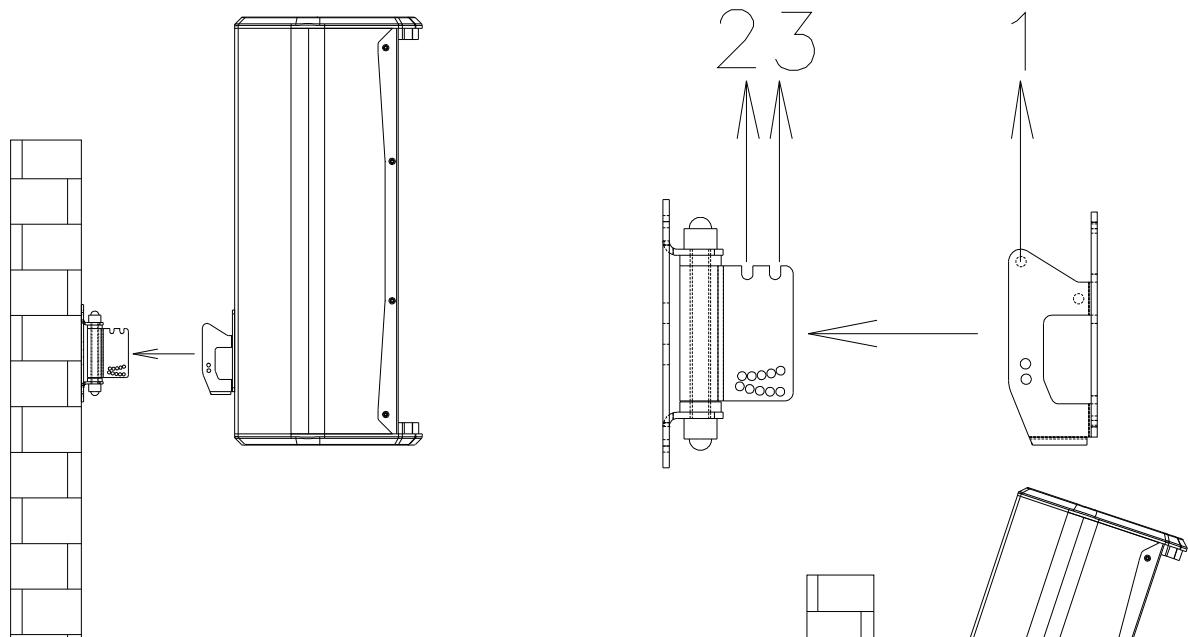
- Join the two parts of the bracket (A & B), placing the point “1” to “2” or “3” position (depending on the desired angle of inclination).
- ~ *Una las dos partes del soporte (A y B), colocando el punto “1” en la posición “2” o “3” (dependiendo del ángulo de inclinación deseado).*














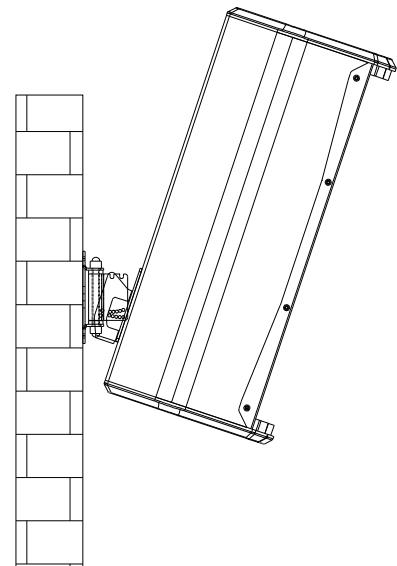
- Due to the weight of the enclosure, it will tilt towards the wall.
- ~ *Debido al propio peso de la caja acústica, el recinto se inclinará hacia la pared.*



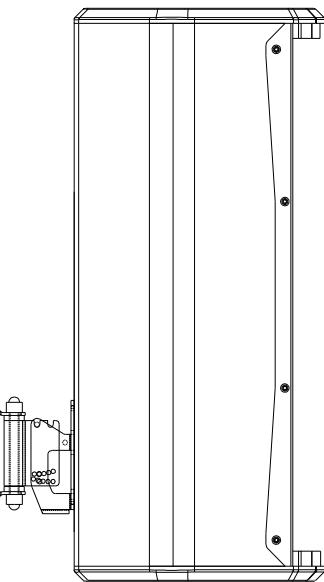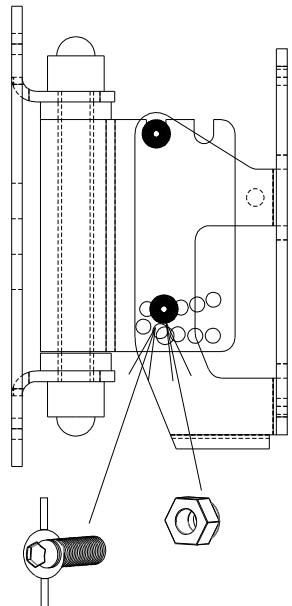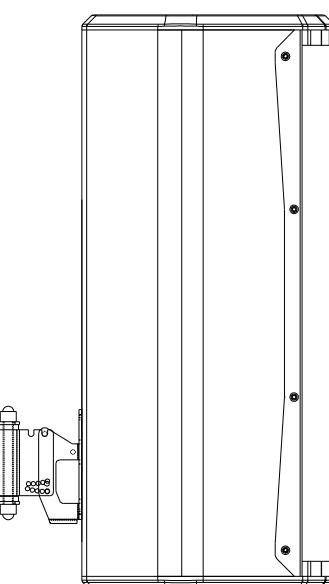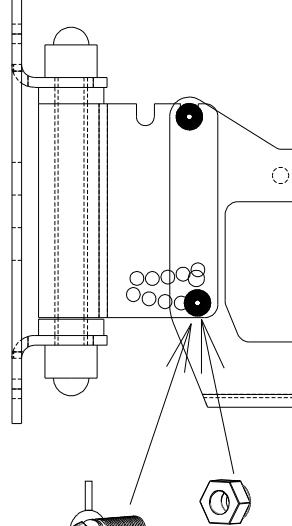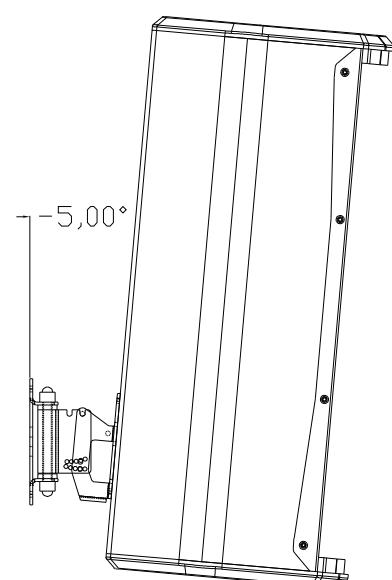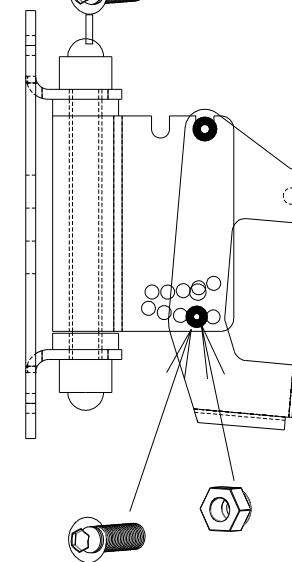- Choose the desired inclination and block the position with the locking screw ("C") and the self-locking nut.
- ~ *Dar la inclinación necesaria y blocar la posición con el tornillo de seguridad ("C") y la tuerca autoblocante.*

0°**0°****-5°**

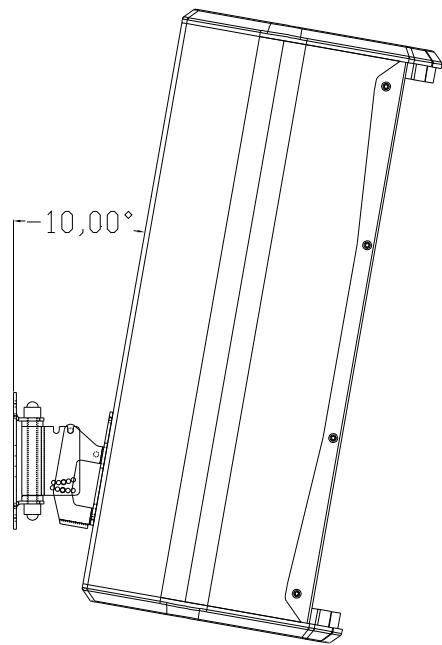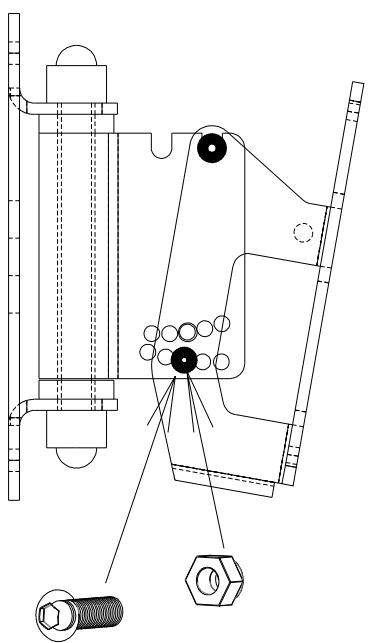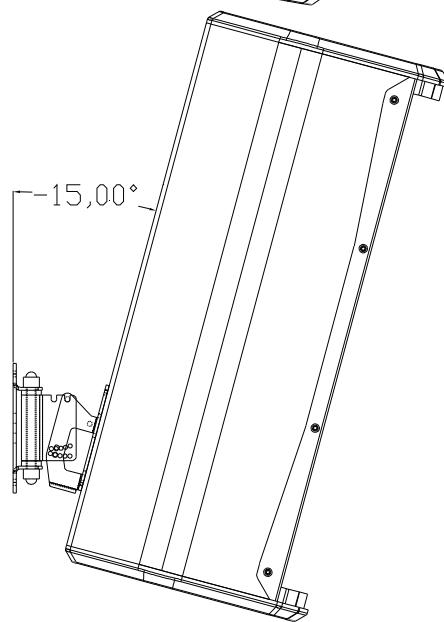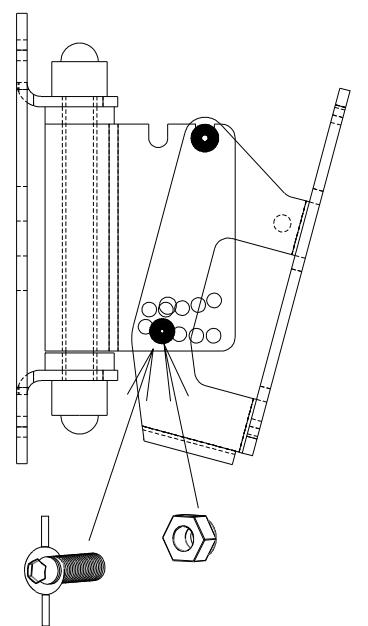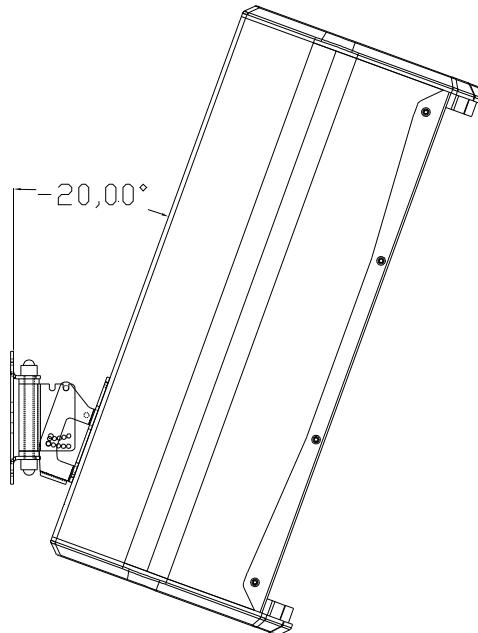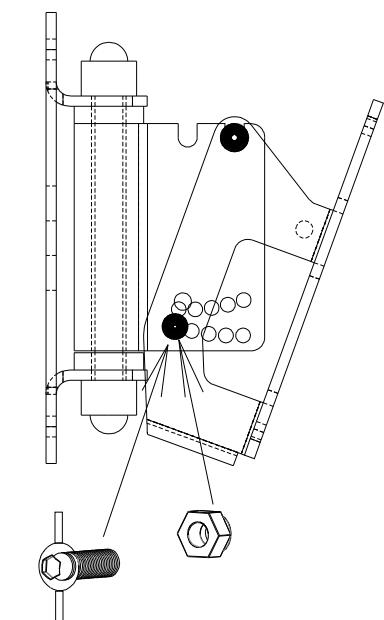-10°**-15°****-20°**

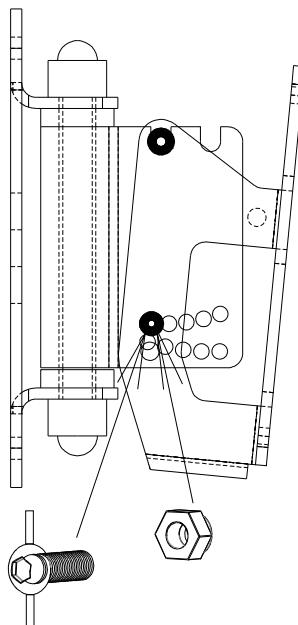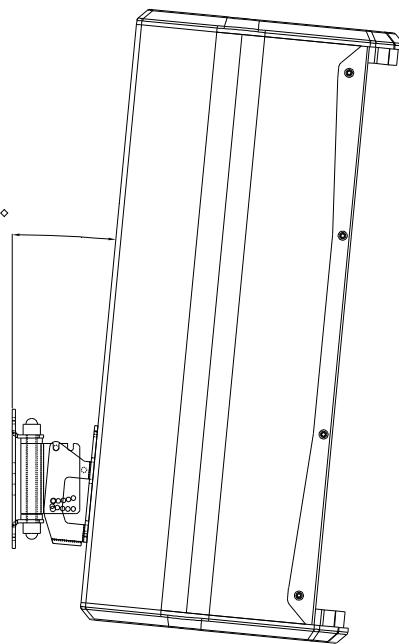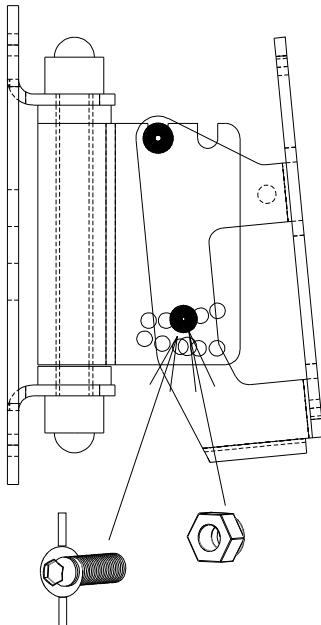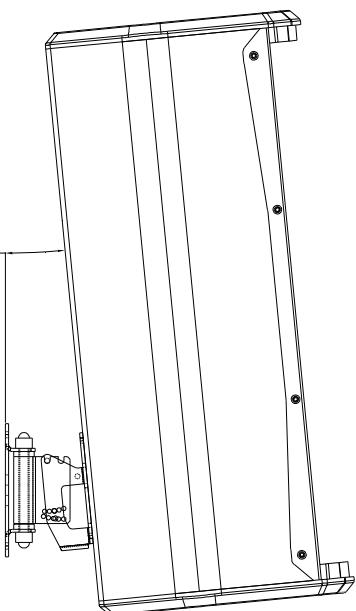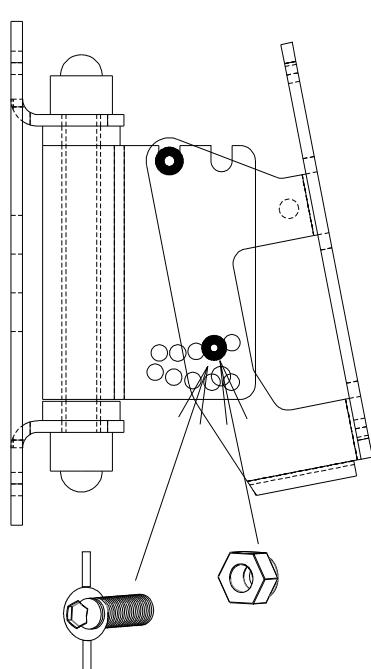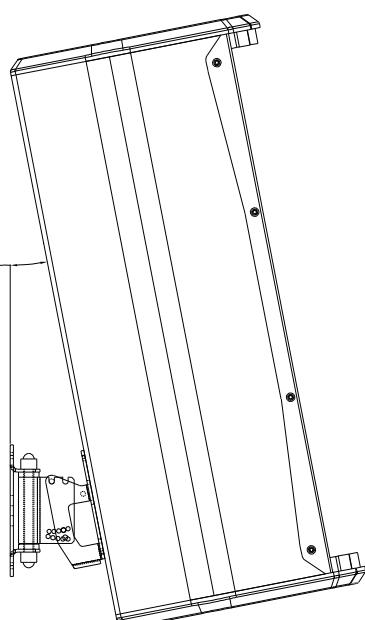-5,5°**-5,50°****+5,5°****5,50°****+11°****11,00°**

- Choose the desired horizontal inclination using the bottom M8 nut located in part “A” of the SP-6N bracket (unblock, choose angle, block again).
- ~ *Puede dar inclinación en el plano horizontal a través de la tuerca inferior de M8 situada en la parte “A” del soporte SP-6N (aflojar, escoger ángulo y volver a blocar).*

